



Návod k použití
(Pokyny k montáži, použití a údržbě)

Hadice	typ UNP01022, UNP01006, UNP01007, UNP13001
Hadice	typ 4574, 4574A, 4575, 4575A
Hadice	typ 4750, 4750A, 4750B, 4750C, 4750D
Hadice	typ 4317, 4383, 4424A, 4432, 4579A
Hadice	typ 4752, 4754
Hadice	na zakázku

Důležité

- Před připojením k lahvi na plyn a uvedením sestavy do provozu přečtěte tyto pokyny k montáži, použití a údržbě. Zároveň přečtěte a dodržujte veškeré pokyny uvedené v návodu ke spotřebiči.
- Tyto pokyny uschovejte pro příští použití.

Použití

- Tyto propan-butanové spojovací hadice (dále jen hadice) jsou určeny k připojení spotřebiče k lahvi na plyn (event. ke kartuši) plněné LPG (propan, butan nebo jejich směsi).

Popis

Typ	Koncovka	Délka	Vnitřní průměr	Těsnění
UNP01022	—	na objednávku	Ø 8 mm	—
UNP01006	—	1,5 m	Ø 8 mm	—
UNP01007	—	1,5 m	Ø 8 mm	—
UNP13001	—	1,5 m	Ø 8 mm	—
4574	2× G 3/8" LH	20 m	Ø 4 mm	—
4574A	2× G 3/8" LH	10 m	Ø 4 mm	—
4575	2× G 3/8" LH	5 m	Ø 4 mm	—
4575A	2× G 3/8" LH	2 m	Ø 4 mm	—
4750	2× G 1/4" LH	0,5 m	Ø 4 mm	—
4750A	2× G 1/4" LH	1 m	Ø 4 mm	—
4750B	2× G 1/4" LH	1,5 m	Ø 4 mm	—
4750C	2× G 1/4" LH	2 m	Ø 4 mm	—
4750D	2× G 1/4" LH	0,8 m	Ø 4 mm	—
4750E	2× G 1/4" LH	5 m	Ø 4 mm	—
4317	2× M9 × 0,75	1,2 m	Ø 4 mm	2× těsněnka AF-OIL (typ 4312)
4383	2× M9 × 0,75	2,5 m	Ø 4 mm	2× těsněnka AF-OIL (typ 4312)
4424A	2× M9 × 0,75	5 m	Ø 4 mm	2× těsněnka AF-OIL (typ 4312)
4432	2× M9 × 0,75	1,7 m	Ø 4 mm	2× těsněnka AF-OIL (typ 4312)
4579A	2× M9 × 0,75	20 m	Ø 4 mm	2× těsněnka AF-OIL (typ 4312)
4752	1× G 1/4" LH 1× M9 × 0,75	1,5 m	Ø 4 mm	1× těsněnka AF-OIL (typ 4312)
4754	1× G 1/4" LH 1× M9 × 0,75	1,5 m	Ø 4 mm	1× těsněnka AF-OIL (typ 4312)
na zakázku	na objednávku	na objednávku	Ø 4 mm	dle koncovky

Příslušenství

Typ	Příslušenství (obsah balení)
UNP01006	2× hadicová spona (typ IM905)
UNP01007	2× hadicová spona (typ IM905), 1× regulátor (typ UNP01008)
UNP13001	2× hadicová spona (typ IM905), 1× regulátor (typ UNP01008), 1× jednocestný ventil (typ 2156UV), 1× nátrubek Ø 8 mm s převlečnou maticí G 1/4" LH (typ UNP01015)
4754	1× redukce G 1/4" LH a 7/16" (typ 4753)

Ostatní uvedené typy hadic: bez příslušenství

- Veškeré typy hadic, příslušenství, popř. i další díly nutné pro připojení spotřebiče k lahvi na plyn (viz Návod ke spotřebiči - Připojení spotřebiče k LPG lahvi), lze objednat u distributora (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299, www.mevatec.cz) nebo u jeho obchodních partnerů.

Technická data

Palivo	plyn (GAS)
Druh plynu	LPG (propan, butan nebo jejich směsi)
Maximální pracovní přetlak	2 MPa (20 bar)
Minimální poloměr ohybu	40 mm
Doba životnosti (datum expirace) ...	5 let od data výroby vyznačeného na hadici (popř. může být na hadici vyznačeno přímo datum expirace např. dle normy EN 16436-2: „EXP DATE“: yyyy)
Technická norma	EN ISO 3821, EN 16436-1,2 nebo jiná určená pro hadice pro LPG
Příklad značení dle EN ISO 3821 ...	ISO 3821 – 2 MPa (20 bar) – 4×11 – XYZ – 2024 (norma – max. pracovní přetlak – vnitřní průměr×vnější průměr hadice – výrobce (samotné hadice bez koncovek) – rok výroby)
Barva hadice pro LPG	oranžová


LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapalněný uhlovodíkový plyn
10 bar = 1 MPa

Připojení spotřebiče k lahvi na plyn

- Dodržujte veškeré pokyny uvedené v návodu ke spotřebiči.
- Před připojením k lahvi na plyn vždy zkontrolujte použití a dobrý stav všech těsnění.
- V případě použití hadice s koncovkou M9 × 0,75 vyjměte zásepku z převlečné matice a zkontrolujte použití a dobrý stav těsněnky AF-OIL (typ 4312). V případě potřeby ji vyměňte za bezvadnou.
- Po připojení spotřebiče k lahvi na plyn proveďte kontrolu těsnosti.

Příklady připojení: (pouze pro ilustraci, konkrétní způsob se může lišit – dodržujte návod ke spotřebiči!)

- Ⓐ přímotlaký spotřebič připojený k 2kg LPG lahvi
- Ⓑ nízkotlaký spotřebič připojený k 5kg nebo 10kg LPG lahvi

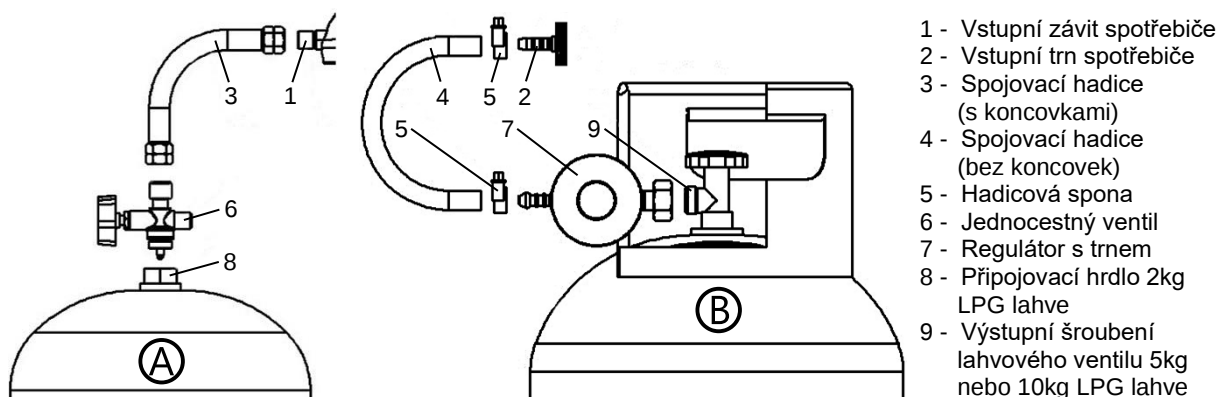

Kontrola těsnosti

- Kontrolu těsnosti provádějte min. před prvním použitím spotřebiče, po každé výměně lahve na plyn, nebo pokud byl spotřebič odstaven delší dobu z provozu.
- Kontrolu provádějte pěnotvorným roztokem, který se aplikuje z nádoby s rozprašovačem, štětcem nebo hadříkem. Je možné použít i prodáváný sprej na vyhledávání netěsností. **Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!!**
- Únik plynu se projeví tvorbou bublin v místě netěsnosti.
- Kontrolu těsnosti je nutné provést u spojovací hadice a všech spojů rozvodu plynu.

Únik plynu

- V případě úniku plynu (zápach plynu, hluk způsobený unikajícím plynem nebo tvorba bublin při kontrole těsnosti), zavřete ventil na lahvi na plyn a ventil spotřebiče. Uhaste v blízkém okolí veškerý otevřený oheň a vypněte elektrické spotřebiče.
- Pokud únik plynu nelze zastavit, přeneste lahev na plyn do venkovního, otevřeného, dobře větraného prostoru, bez jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení, a poraďte se s dodavatelem plynu.
- Dojde-li k úniku plynu v místnosti, místnost řádně vyvětrejte.

Údržba

- Údržbu spotřebiče vč. spojovací hadice provádějte vždy v pravidelných intervalech, při sníženém výkonu, v případech většího znečištění, při větším provozním zatížení, pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu a podle potřeby.
- Vizuálně, popřípadě hmatem zkontrolujte stav spojovací hadice.
- V případě vydutí, prasklin, trhlin nebo jiného zhoršení stavu, je nutné hadici ihned vyměnit za novou o stejné délce a ekvivalentní kvalitě.
- Z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby uživatel prováděl v pravidelných intervalech (nejméně 1× měsíčně a po každé výměně lahve na plyn) jednoduchou zkoušku těsnosti spojovací hadice a včasným odhalením netěsnosti předešel způsobení požáru v důsledku vzplanutí unikajícího plynu.
- Kontrola těsnosti hadice se může provádět např. nanesením pěnotvorného roztoku nebo postupným protažením celé délky hadice v nádobě s vodou za současného sledování případného úniku plynu v podobě bublinek. Hadice musí být při zkoušce pod tlakem.

Skladování

- Odpojte spotřebič od lahve na plyn.
- Spotřebič i veškeré další díly uložte tak, aby bylo zabráněno jejich znečištění nebo poškození.

Bezpečnostní požadavky

- Instalace musí odpovídat platným předpisům a současnému stavu techniky!
- Používejte pouze dodaný nebo doporučený typ spojovací hadice schválený výrobcem nebo distributorem spotřebiče nebo distributorem plynu!
- Používejte hadice odpovídající normě EN ISO 3821 nebo EN 16436-1,2 nebo jiné určené pro hadice pro LPG o doporučené délce pro konkrétní spotřebič!
- Tato hadice je určena pouze pro přenos butanu, propanu nebo jejich směsí v plynné fázi! Nepoužívejte hadici s butanem, propanem nebo jejich směsmi v kapalně fázi!
- Před připojením k lahvi na plyn zkontrolovat použití a dobrý stav těsnění (mezi spotřebičem a lahví na plyn)!
- Pokud sestava obsahuje bezpečnostní ventil proti nadměrnému průtoku, zkontrolujte, zda těsnost hadice neovlivňuje jeho činnost!
- Hadici neinstalujte v prostorech, kde teplota přesahuje 70 °C!
- Spojovací hadice musí být při provozu zajištěna proti oděru a ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození! Zabráňte zkroucení a nadměrnému ohýbání hadice!
- Spojovací hadice musí být umístěna mimo cesty, kterými se chodí nebo tak, aby nemohla být poškozena!
- Dvě nebo více hadic nesmí být zapojeny do série!
- Spojovací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována!
- Stav hadice je nutné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ji vyměnit!

- Doba životnosti tlakové LPG hadice je z bezpečnostních důvodů 5 let od data výroby vyznačeného na hadici. Po uplynutí této doby, nebo v případě poškození, hadici vyměňte! Hadici vyměňte v jiném intervalu, pokud to vyžadují odlišné národní podmínky!
- Výměna hadice se musí provádět v předepsaných intervalech!

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

- Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci výrobku a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí, které by se ukázaly v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu.
- Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen adresou prodejny, razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.
- Nároky na záruku zanikají, pokud nebyla záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě.
- Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití.
- Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.

Výrobce

MEVA a.s.
Na Urbance 632
413 13 Roudnice nad Labem
Česká republika

Tel.: +420 416 823 111*
E-mail: prodej.urbanka@meva.eu; meva@meva.eu
Internet: www.meva.eu

Opravy a servis

Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí a náhradní díly dodává distributor:

MEVA-TEC s.r.o.
Chelčického 1228
413 01 Roudnice nad Labem
Česká republika

Tel.: +420 416 823 181*
E-mail: prodej@mevatec.cz
Internet: www.mevatec.cz

Informace o prodeji

Adresa prodejny:

.....

.....

Datum prodeje:

.....

Razítko prodejny

.....

Podpis prodávajícího