

PROVOZ

Nastavení pracovního tlaku

Po připojení jednotky pro údržbu stlačeného vzduchu ke zdroji stlačeného vzduchu nastavte požadovaný pracovní tlak pomocí regulátoru stlačeného vzduchu.

- K tomu nejprve odemkněte zámek zatažením za regulátor stlačeného vzduchu směrem nahoru.

- Otočte proti směru hodinových ručiček, abyste snížili tlak.

- Otočením ve směru hodinových ručiček zvýšíte tlak.

⚠ Důležité! Při nastavování požadovaného pracovního tlaku otáčejte regulátorem opatrně a vyvarujte se nadměrnému otáčení regulátoru tlaku. Nikdy nepoužívejte sílu.

- Zkontrolujte nastavený tlak na manometru stlačeného vzduchu.

- Nastavení zajištěte otočením regulátoru stlačeného vzduchu směrem dolů.

Odtok kondenzátoru

Nádrž na kondenzát se nevyprazdňuje automaticky, proto je třeba ji pravidelně vyprazdňovat. Chcete-li vypustit kapalinu, zatáhněte za vypouštěcí zátku a otočte ji ve směru hodinových ručiček, čímž se otevře vypouštěcí ventil a kapalina vyteče. Otočením vypouštěcí zátky proti směru hodinových ručiček se vypouštěcí ventil uzavře a kapalina zůstane v nádrži.

Jednotka olejové mlhy

Jednotka olejové mlhy je připojena k filtrační jednotce a slouží k olejování filtrovaného stlačeného vzduchu.

Nastavení množství oleje

Otočte šroubem pro průchod oleje ve směru hodinových ručiček, „-“ pro snížení požadovaného množství oleje. Otočte proti směru hodinových ručiček „+“ pro zvýšení množství oleje. Průhledné okénko umožňuje kontrolovat hladinu oleje v nádrži.

Doplnění oleje

Údržbovou jednotku doplňujte pouze tehdy, když je odtlakovaná.

Pro doplnění oleje povolte šroub hrdla pro plnění oleje, naplňte nádobu olejem pomocí vhodného trychtýře a poté šroub znovu utáhněte.

Pro tuto jednotku údržby stlačeného vzduchu používejte pouze vhodný olej.

Údržba

⚠ Nikdy neprovádějte údržbu tlakových součástí.

Každý týden zkontrolujte všechny součásti vizuální prohlídkou.

Dbejte na to, aby se dovnitř olejníčky nedostala voda.

Udržujte kryt a vnitřek jednotky pro údržbu stlačeného vzduchu bez prachu a nečistot.

V pravidelných intervalech vyprazdňujte sběrnou nádobu jednotky pro údržbu stlačeného vzduchu.

K údržbě používejte pouze originální náhradní díly.

Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný a proškolený personál. Údržba nebo servis prováděný nekvalifikovaným personálem může vést k riziku úrazu.

Čištění a Uskladnění

Jednotku a všechny spoje čistěte v pravidelných intervalech pouze měkkým suchým hadříkem. K čištění plastových dílů nikdy nepoužívejte korozivní prostředky. Mezi ně patří: benzín, tetrachlormethan, čisticí prostředky obsahující chlor, amoniak a domácí čisticí prostředky obsahující amoniak.

Nevystavujte zařízení teple ani slunečnímu záření.

⚠ Vyvarujte se mechanickým nárazům! Skladujte jednotku v suché, dobře větrané a před prachem chráněné místnosti při konstantní skladovací teplotě mezi 15 a 35 °C s relativní vlhkostí max. 60%.

TECHNISCHE DATEN / Technické údaje

Modell/Model	WE-10
Max. zulässiger Betriebsdruck/ Max. přípustný provozní tlak	10,5 bar
Maximale Temperatur/ Maximální Teplota	60° C
Material/Materiál	Polykarbonát
Empfohlenes Öl:/ Doporučený olej	Minerální olej s viskozitní třídou ISO-VG 32



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Dispose of the packaging according to type.



Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

Dispose of the unit in accordance with the regulations in force in your country.

STAHLWERK®

Herstellerangaben:

STAHLWERK
Schweissgeräte GmbH
Mainstraße 4
53332 Bornheim / Deutschland
Tel. +49 228 24331713
info@stahlwerk-schweissgeraete.de

© 2023
Änderungen vorbehalten
Stand 04/202




DRUCKLUFT-
WARTUNGSSEINHEIT

Údržbová jednotka

STLAČENÉHO VZDUCHU

WE-10 ST

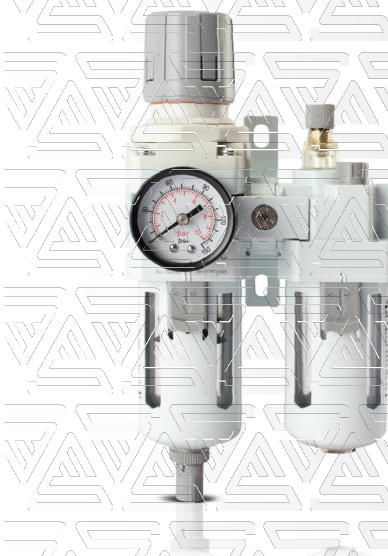

BEDIENUNGSANLEITUNG
 NÁVOD K POUŽITÍ





ALLGEMEINES

Danke, dass Sie sich für ein Gerät aus dem Hause STAHLWERK® entschieden haben. Seit über 25 Jahren steht unser Name für beste Qualität und einzigarti- gen Kundenservice.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Wartung. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch für spätere Fragen auf.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Es wurden alle Bemühungen unter- nommen, um die Richtigkeit und Voll- ständigkeit der Angaben in dieser Be- dienungsanleitung zu gewährleisten. Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte jederzeit anzupassen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Druckluft-Wartungseinheit dient zur Schmierung der Druckluft für Druck- luftwerkzeuge, zur Verringerung des Luftdrucks für die betriebenen Werk- zeuge sowie zur Filterung der Druckluft vor Schmutz- und Rostpartikeln im Druckluftsystem.

Die Druckluft-Wartungseinheit darf nur mit einem Luftkompressor betrieben werden. Die maximalen zulässigen Be- triebsdrücke der angeschlossenen Werkzeuge sind bei der Verwendung der Einheit stets zu beachten.

Verwenden Sie die Druckluft- Wartungs- einheit ausschließlich zum vorgesehe- nen Zweck und halten Sie sich bitte an die Instruktionen in dieser Anleitung.

Eine unsachgemäße Bedienung ge- fährdet die Funktionsweise und führt zum Erlöschen der Garantie.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht sachgemäße Handhabung, un- zulässige technische und bauliche Ver- änderungen oder bei

Nichteinhaltung der Betriebs- und Sicherheitsvorschri- ten entstanden sind.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheitsbestimmungen geben einen Überblick über mögliche Risiken, die bei Inbetriebnahme auftreten kön- nen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bitte lesen Sie die Bestimmungen
vc
Da
be
ur
Be
Be
ve
Be
de

W

gl

Pr

br

•

•

•

•

•

•

Be

Ge

W

Be

E

Ac

da

vc

Ve

Kc

Di

se

wi

zu

Bi

tu

Be

m


oc

angegeben.

BETRIEB

Einstellung des Arbeitsdrucks

Stellen Sie nach Anschluss der Druck- luftwartungseinheit an eine Druckluft- quelle den gewünschten Arbeitsdruck mit dem Druckluftregler ein.

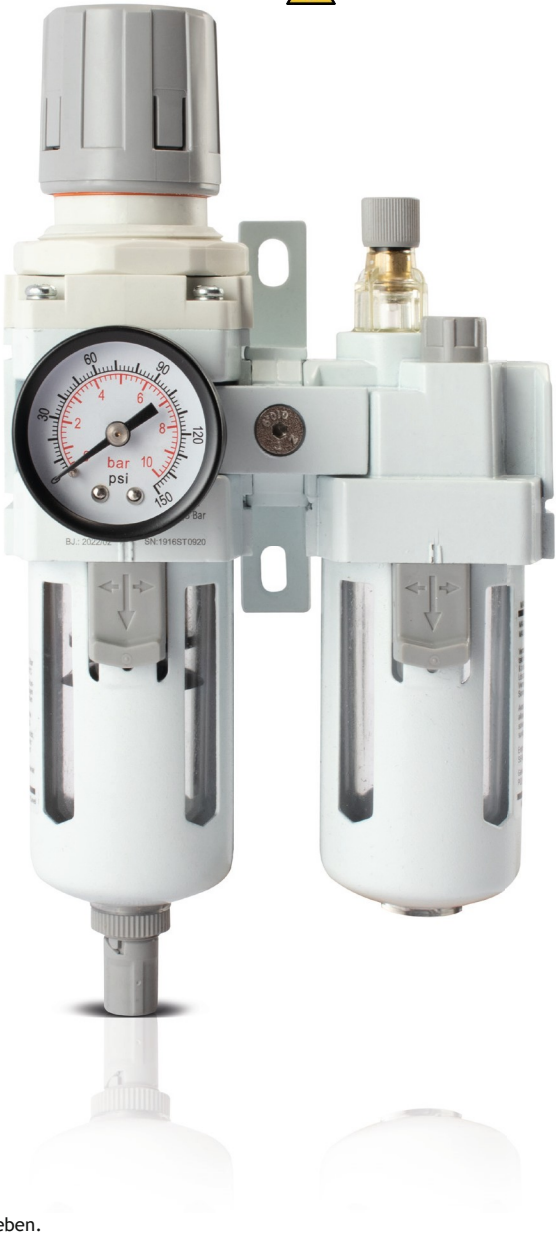

• Dazu entriegeln Sie zunächst die Ar- retierung, durch Ziehen des Druckluft- reglers nach oben.

• Durch Drehen gegen den Uhrzeiger- sinn reduzieren Sie den Druck.

• Durch Drehen im Uhrzeigersinn er- höhen Sie den Druck.

• Prüfen Sie den eingestellten Druck am Druckluftmanometer.

• Wenn Sie die Einstellung, indem Sie den Druckluftregler nach unten drehen.

Kondensatentleerung

Die Entleerung des Kondensat- Auf- fangbehälters erfolgt nicht automatisch und sollte daher regelmäßig erfolgen. Um die Flüssigkeit abzulassen, ziehen und drehen Sie den Ablassstopfen im Uhrzeigersinn, das Ablassventil öffnet sich und die Flüssigkeit entweicht. Dre- hen Sie den Ablassstopfen gegen den Uhrzeigersinn, das Ablassventil schließt sich und die Flüssigkeit verbleibt im Behälter.

Ölnebeleinheit

Die Ölnebeleinheit ist mit der Filterein- heit verbunden und dient zum Einölen der gefilterten Druckluft.

Einstellen der Ölmenge

Drehen Sie die Öldurchlassschraube im Uhrzeigersinn „-“, um die erforderliche Ölmenge zu verringern. Zum Erhöhen der Ölmenge drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn „+“.

Durch das transparente Sichtfenster lässt sich der Füllstand des Ölbehälters kontrollieren.

Öl befüllen

Füllen Sie die Wartungseinheit nur im drucklosen Zustand.

Zum Nachfüllen des Öls lösen Sie die Schraube des Öleinfüllstutzens, füllen Behälter mithilfe eines geeigneten Trichters mit Öl und ziehen dann die Schraube wieder fest.

Verwenden Sie nur geeignetes Öl für diese Druckluftwartungseinheit.

WARTUNG

Nehmen Sie niemals Wartungs- arbeiten an unter Druck ste- henden Bauteilen vor.

Kontrollieren Sie alle Komponenten wöchentlich durch eine Sichtprüfung.

Beachten Sie, dass kein Wasser in das Innere des Ölers gelangt.

Halten Sie das Gehäuse und das Inne- re der Druckluftwartungseinheit frei von Staub und Schmutz.

Entleeren Sie in regelmäßigen Abstän- den den Auffangbehälter der Druckluft- wartungseinheit.

Verwenden Sie zur Wartung ausschließ- lich Original-Ersatzteile.

Die Wartungsarbeit darf nur von quali- fiziertem und geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Eine von unqua- lifiziertem Personal durchgeführte War- tung oder Instandhaltung kann zu ei- nem Verletzungsrisiko führen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Reinigen Sie das Geräte sowie alle An- schlüsse in regelmäßigen Abständen nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung der Kunst- stoffteile niemals ätzende Mittel. Dazu gehören: Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, chlorhaltige Reinigungsmittel, Ammo- niak und ammoniakhaltige Haushalts- reiniger.

Setzen Sie das Gerät nicht der Hitze und Sonneneinstrahlung aus.

Vermeiden Sie mechanische Erschütterungen!

Lagern Sie das Gerät in einem trocke- nen, gut belüfteten und staubgeschütz- ten Raum bei einer möglichst konstan- ten Lagertemperatur zwischen 15 und 35°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 60 %.



Obecné

Děkujemeza výběr zařízení značky STAHLWERK®. Již více než 25 let je naše jméno synonymem nejvyšší kvality a jedinečného zákaznického servisu.Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě. Pečlivě si jej přečtěte uschovejte pro budoucí použití.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby byly informace v této příručce přesné a úplné. Vyhrazujeme si právo obsah kdykoli změnit.

URČENÉ POUŽITÍ

Údržbová jednotka stlačeného vzduchu se používá k mazání stlačeného vzduchu pro pneumatické nářadí, ke snížení tlaku vzduchu pro nářadí v provozu a k filtrování stlačeného vzduchu od nečistot a částic rzi v systému stlačeného vzduchu.

Údržbová jednotka na stlačený vzduch smí být provozována pouze s vzduchovým kompresorem. Při používání jednotky je nutné vždy dodržovat maximální přípustné provozní tlaky připojených nástrojů.

Používejte jednotku pro údržbu stlačeného vzduchu pouze k určenému účelu a dodržujte pokyny uvedené v této příručce.

Nesprávná obsluha ohrozí funkčnost a zneplatní záruku.

Výrobce ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným zacházením, neoprávněnými technickými a konstrukčními úpravami nebo v případě nedodržení provozních a bezpečnostních pokynů.

Obecné bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní předpisy poskytují přehled možných rizik, která mohou nastat během uvedení do provozu, ale neprohlašují, že jsou úplné.

Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte předpisy. Zařízení smí obsluhovat pouze osoby, které mají znalosti a dovednosti potřebné k jeho bezpečnému provozu a které plně rozumí tomuto návodu k obsluze. Nedodržení návodu k obsluze může mít za následek poškození nebo zranění.

Před výměnou nástrojů nebo prováděním údržby vždy odpojte přívod stlačeného vzduchu. Před výměnou nástrojů nebo prováděním údržby vždy odpojte přívod stlačeného!



Před každým použitím nástroj pečlivě zkontrolujte:

- Ujistěte se, že není poškozený nebo nadměrně opotřebovaný.
- Ujistěte se že system není pod tlakem!

- Nesmí být překročeny stanovené max. přípustné hodnoty tlaku.

Nikdy nepoužívejte poškozené jednotky! Vadná jednotka pro údržbu stlačeného vzduchu musí být okamžitě vyřazena z provozu.

Nastavení

Před instalací se ujistěte, že hadice jsou čisté a bez nečistot. Použijte stlačený vzduch.

Jednotka by měla být umístěna ve svislé poloze, aby byla zajištěna stabilní instalace.

Vezměte prosím na vědomí směr proudění vzduchu.

Na našich modelech je směr proudění označen šipkou nebo poznámkou „IN“.